


## サテライトスピーカーシステム SP-X105

# Satellite Speaker System SP-X105

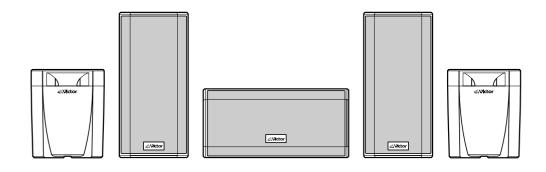

お買いあげいただき、ありがとうございます。

#### ⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に2ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全 にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。

#### 目 次

^ · · · · -	_
安全上のご注意	2
ご使用の前に	3
よい音で聞くためには	3
準備	3
接続	
設置	5
入力ソースについて	5
仕様	5
ビクターサービス窓口案内	7
保証とアフターサービス裏表紙	扺

## マ全上のご注意 -はじめにお読みください-

#### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

## ਗ

- ●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。
- ●絵表示の説明

注意をうながす記号







#### ■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



・内部の点検や修理などは、販売店にご依頼くだ さい。

■スピーカーは定格入力を超えるアンプに接続しない



・スピーカーの定格入力や定格インピーダンスに 不適合のアンプで使用すると、火災、感電の原因 となります。ご使用の際は取扱説明書をよくお 読みください。不明な点がありましたら、販売店 やサービス窓口にご相談ください。

#### ■本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届 くところに置かない



・頭からかぶると窒息の原因となります。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

#### 行為を指示する記号



一般的指示

#### ■不安定な場所に置かない



・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所 に置かないでください。落ちたり、倒れたりし て、けがの原因となることがあります。

#### ■スピーカーに乗ったり、ぶらさがったりしない



・特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわ れたりして、けがの原因となることがあります。

#### ■接続するときはアンプの電源を切る



・スピーカーをアンプに接続する際はアンプの電 源を必ず切ってください。電源が入った状態で コードをショートさせると、アンプが故障した り、火災、感電の原因となることがあります。

#### ■はじめから音量を上げすぎない



・アンプの電源を入れる前に、音量(ボリュー ム)を最小にしてください。突然大きな音が出 て、スピーカーを破損したり聴力障害などの原 因となることがあります。

#### ■長時間、音が歪んだ状態で使用しない



・スピーカーが発熱し、火災の原因となることが あります。



欧州連合のリサイクルマークです。

## で使用の前に

#### ■設置上の注意

- ・キャビネットの変形・変色を防止するため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の近くなどを避けて設置してください。
- ・スピーカーの振動でハウリングを起こすことがあります。できるだけレコードプレーヤーから離してください。



- ・本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処理をしたスピーカーですが、設置方法によっては色むらが生じる場合もありますので、設置の際は次の点に注意してください。
  - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源 スイッチを切った状態で設置してください。 なお、テレビの主電源スイッチは、切ってから少なくとも 30分後に入れるようにしてください。
  - 2. テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。 色むらを生じるときは、十分離して設置してください。
- ・AVアンプなどでスピーカーの設定ができるときは、以下の設定にすることをお勧めします。

・スピーカーサイズ : スモール

・ クロスオーバー周波数 : 100Hz ~ 150Hz

#### ■壁や柱などに掛けるときのご注意

・本機を壁や、柱などに設置するときは、設置する壁や、柱の強度を十分お確かめください。強度が弱い壁や柱などに設置すると、本機が落ちて、けがや故障の原因になります。もしわからない場合は、工務店などの専門業者にご相談ください。

#### ■お手入れについて

・スピーカーシステムの汚れは柔らかい布 (ネルなど) で軽くふき 取ってください。

汚れがひどいときは、中性洗剤でふき取り、乾いた布で仕上げてください。(で使用の中性洗剤については、その注意書きにしたがってください)

・スピーカーの表面をベンジン、シンナーなどで拭いたりしないでください。変質したり、塗料がはがれることがあります。

## よい音で聞くためには

#### ■スピーカーシステム設置の配慮

・スピーカーシステムの再生音はリスニングルームの条件によっ て微妙に影響を受けやすいものです。

設置時には、側面の壁から50cm程度離すことを、おすすめします。

これは本機をご使用になるリスニングルームの諸条件により変化しますので、上記を目安とし、音場が拡がり、音像がはっきりと定位する位置に設置することをおすすめします。

#### ■音場の改善

・反射または共振を起こしやすい洋間では、 厚手のカーテンやジュータンなどをお使い ください。

また、スピーカーの正面(向かい側)が固い壁 やガラス戸などの場合には、反射や定在波の発 生を防ぐ目的で厚手のカーテンなどで吸音処理 することをおすすめします。



#### ■ステレオを聞くときのエチケット

・ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

## 準備

#### ■付属品の確認

で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- ·スピーカーコード4m(フロント/センター用) .....3本
- ·スピーカーコード 10 m

(サラウンド用)......2本

・この製品には付属品の他に、取扱説明書(本書)、保証書が添付されています。

#### ■スピーカーの種類

・フロント ・センター ・サラウンド スピーカー(2本) スピーカー(1本) スピーカー(2本)







SP-X105F

SP-X105C

SP-X105S

## 接続

#### ■接続のまえに

- 1.スピーカーシステムをアンプに接続するときは、アンプ側の電源を必ず切ってください。電源が入った状態でスピーカーコードをショートさせますと、アンプを故障させる恐れがあります。
- 2.本機の定格インピーダンスは6 Ωです。
  - 負荷インピーダンス 6 Ωが接続できるアンプをご使用ください。
- 3.本機の最大入力(JIS)は 110 Wです。 これはミュージック・ソースを短時間入力できる値(実効値)で、スピーカーを破壊しない値です。


#### ■接続のしかた

- ・フロント、センタースピーカーには4 m、サラウンドスピーカーには10 mの付属スピーカーコードをご使用ください。
- ・下図をご参照のうえ、本機の入力端子とアンプの"スピーカー"端子をスピーカーコードで接続してください。 付属のスピーカーコードの先端にビニールがついているときは、ねじりながら抜き取ります。


#### スピーカーコードの先端を、端子レバーを押したまま穴に差し込みます。

- ・芯線は奥までしっかり差し込んでください。


#### フロントスピーカー

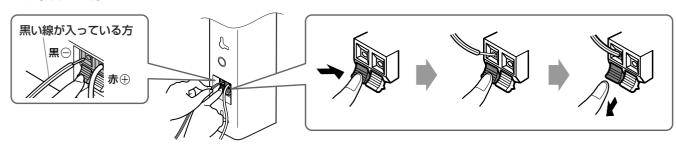

#### センタースピーカー

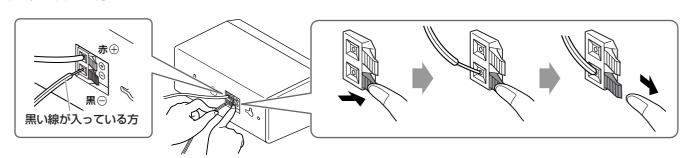

#### サラウンドスピーカー

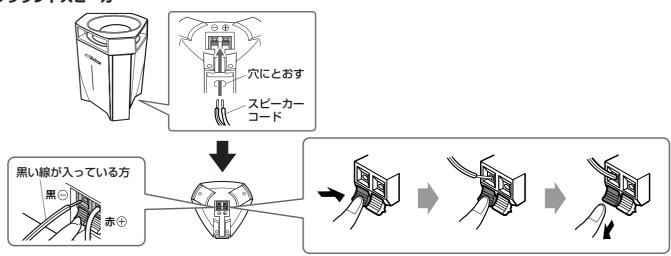


注意

接続の際、スピーカーコードの極性(①、〇)を間違えると、音場感や音質がそこなわれますので、ご注意ください。 接続したあと、コードが確実に接続されていることを確認してください。

#### ■アンプとの一般的な接続例


- ・アンプと接続する際は  $( \oplus , \ominus )$  の極性をよく確かめてください。
- ・一般にはミュージック・ソースを入力した場合、アンプのボリュームが半分以上になりますと、アンプの出力歪み(音が割れる)が増加して、スピーカーを熱的、機械的に破損させる恐れがありますので、これ以下のボリューム位置でご使用ください。

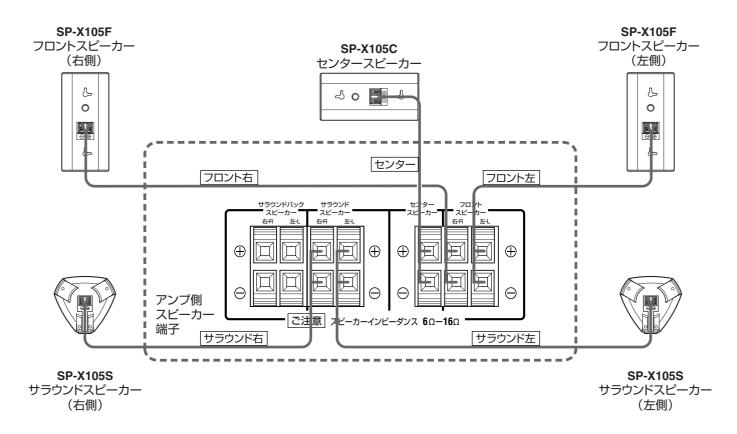

## 設置

#### ■一般的な設置例

センタースピーカーをテレビなどの正面に置きます。 (センタースピーカーをテレビの上に置くときは、平らで安定した状態にあることをご確認ください)

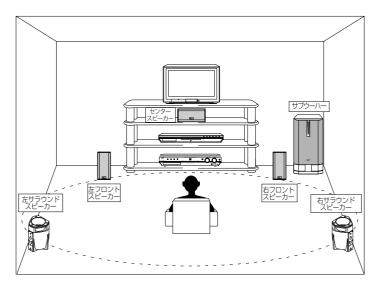

・本機と組み合わせるサブウーハーにつきましては、当社 SP-DW103または、SX-DW505などをお勧めいた します。SP-DW103または、SX-DW505などとの 組み合わせにより、臨場感あふれるダイナミックな高音 質をお楽しみいただけます。

## 入力ソースについて

## ■ CD / DVD などのデジタル系ソースを再生する場合

レコードにはスクラッチノイズが、カセットテープには テープヒスノイズがありますが、デジタル系ソースではノ イズがほとんどなく無音から急に音楽信号が入ってきま す。また、ダイナミックレンジが広く急激に音が立ち上が りますので、スピーカーに過大入力が加わらないようアン プのボリュームに注意してご使用ください。

#### ■特殊な入力信号の場合

本機に次のような特殊信号が加えられると、過大電流による焼損断線事故の原因となることがありますので、十分注意してご使用ください。

- ① FM チューナー選局時の大きな局間ノイズ。
- ② アンプやチューナーなどの "オン"、"オフ" 時の ショック音。
- ③ 接続端子の抜き差し時のショック音。
- ④ カートリッジ交換時のショック音。
- ⑤ 発振器や電子楽器などによる連続的な高い周波数成分の音。
- ⑥ マイク使用時に起こりやすいハウリングの音または発振音。
- ⑦ 引き回したスピーカーコードによるアンプの高域発振出力。

## 仕 様

## SP-X105F(フロントスピーカー) SP-X105C(センタースピーカー)

種類 : 1 ウエイ2スピーカー

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー :6 cm (コーンスピーカー×2)

定格入力(JIS): 27.5 W 最大入力(JIS): 110 W 定格インピーダンス: 6 Ω

再生周波数带域 : 80 Hz~20 kHz

出力音圧レベル :

SP-X105F 79 dB/W·m SP-X105C 80 dB/W·m

最大外形寸法 :

SP-X105F 幅84 mm×高さ211 mm×奥行88 mm SP-X105C 幅209 mm×高さ85 mm×奥行92 mm

質量: 0.8 kg

#### SP-X105S(サラウンドスピーカー)

種類 : 1 ウエイ

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー : 8cm (コーンスピーカー)

定格入力(JIS): 27.5 W 最大入力(JIS): 110 W 定格インピーダンス: 6 Ω

再生周波数帯域 : 80 Hz ~ 20 kHz 出力音圧レベル : 75 dB/W・m

最大外形寸法 :幅111.5 mm ×高さ139 mm ×野106.5 mm

質量 : 0.52 kg

JEITA は、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

(注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

### ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

#### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

接換	- ご転居等で保証書記載のお買い上け販売店にアフターサービ人をご 						
## 現	都	道府 『名	窓口名	TEL		在	地
地画				北海	道		
北海道   東京				1 ' '			
## 広 S.S. (0154) 24-0797							
# 広 S.S.   (0139)52-5324   関連合理機能を	北洲	毎道					
南 館 S.S.   (0138)52-5324   画館市五稜郭列4-16 画館五稜郭MFビルド東							
東京							:稜郭MFビル1F
青森   一次							
大							
3 前 S.S. (0172)28-0165   28 前 市語田1-13-1   1	=	*					
##  ##	Ħ	林					
秋	ш.						
大 館 S.S. (0186) 43-0980   大館市美國市5-6   横手市 ボッテナ道向3-6   横手市 ボッテナ道向3-6   で	石	<del>+</del>	水 沢 S.S				
横 手 S.S. (0182)22-8873   横手市赤坂字大道向3-6   仙台 名 C. (022)62-027-015   仙台市 花屋	T.I.	_					
選 城 仙 台 S.C. (022)287-0151 仙	秋	Щ		1 '			,
山 形 島、(023) 642-0279 山形市松山3-12-18 酒田市島、(024) 95-7145 酒田市亀ヶ崎6-6-1 部 山 S.C. (024) 95-6-831 加市地1市場 10-1 日本ピクター (株) 前橋工場第二棟11 日本ピクター (株) が上間は場所様11 日本ピクター (株) 水戸工場技術棟11 日本ピクター (株) 水戸工場技術棟11 日本ピクター (株) 水戸工場技術棟11 東部コールセッー (03) 5803-2888 河東市当代島2-13-27 日本 第 S.C. (043) 202-0263 相 S.C. (047) 353-6189 日本 第 S.C. (047) 353-6189 日本 第 S.C. (047) 353-6189 日本 第 S.C. (033) 5803-2888 河東市当代島2-13-27 日本 第 S.C. (033) 5803-2888 「瀬かり修理、補修用部品」のご相談窓口 東部コールセッー (03) 5803-2888 「東田 中田 (19-1) 「大 王 子 S.C. (042) 646-6914 日本 (13預かり修理、補修用部品)のご相談窓口 東市コールセッー (03) 5803-2888 河東市当代島2-13-27 日本 (035803-2888 「東田 (19-1) 「大 王 子 S.C. (048) 654-5241 こしいたま市北区東大成町2-658-1 日本 (048) 654-5241 こしいたま市北区東大成町2-658-1 日本 (048) 654-5241 こしいたま市北区東大成町2-658-1 日本 (048) 654-6241 こしいたま市北区東大成町2-658-1 日本 (048) 654-6241 日本 (	宮	城					
## 出 S.S. (0249)26-714b 週出市電ケット・							12,7,10
##	Щ	π>				-6-1	
# 馬 前 橋 S.C. (027)255-5921 前橋市大渡町1-10-1 日本ビクター (株) 前橋工場第二棟1所 木 宇 都 宮 S.C. (028)638-1639 宇都宮市東宿郷3-5-22 東東 第 宮 S.C. (029)246-1560 水戸市元吉田町1030 日本ビクター (株) 水戸工場技術棟1所 東北コールビクター (株) 水戸工場技術棟1所 東京 京 京 (043)202-0263 千葉市中央収39-16-5月生命下準中央ビル1 株	福	島				/ s 1 === === === === ===	<del>1</del> ₩0.1
###			いわき 5.5			台現町側	i 含b-l
##				関東・甲	信越		
日本ピクター (株) 削傷上場第二棟   日本ピクター (株) 削傷上場第二棟   日本ピクター (株) 水戸工場技術棟   日本ピクター (内4) 202-2026   一葉 5.C. (043) 202-0263   一葉 5.C. (047) 453-24   日本ピクター (日本ピクター (日本	群	馬	前 橋 S.C	. (027) 255-5921			
###				(000) 600 1600			
日本ピクター(株) 水戸工場技術棟1f   日本ピクター(株) 水戸工場技術棟1f   東はコールセクー (03) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27   13預かり修理   補修用部品] のご相談窓口   千 葉 S.C. (043) 202-0263   一 元							
田水山・ルセッチ   (03) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27   1 を	~	794	, , , o.o.	. (020)240 1000			「工場技術棟1F
中						13-27	
## S.C. (04)7175-4322 柏市豊四季512-10-67   東京   東京   東本コールセッター (03)5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (出張修理専門) のご相談窓口   東京   東京   東本コールセッター (03)5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (お預かり修理、補修用部品) のご相談窓口   本郷 S.C. (03)5684-8254   文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F   大田 S.C. (03)5748-3701   大田区池上二丁目8-10 プラムピル1F   八王子S.C. (042)646-6914   八王子市大和田町2-9-6   (業務用機器専門) のご相談窓口   〒本コールセッター (03)5631-2235   墨田区八広五丁目11-1   (出張修理専門) のご相談窓口   東本コールセッター (03)5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (お預かり修理、補修用部品) のご相談窓口   東本コールセッター (03)5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (出張修理専門) のご相談窓口   東本コールセッター (03)5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (お預かり修理、補修用部品) のご相談窓口   東本コールセッター (03)5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (お預かり修理、補修用部品) のご相談窓口   東本コールセッター (03)5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (お預かり修理、補修用部品) のご相談窓口   横原 S.C. (045)651-0403   横浜市中区翁町1-3-1   相模原 S.C. (042)776-2052   梅浜市古淵3-7-4   海老名.C. (046)234-4500   海ボ市市湖田2-11-5   新潟 S.C. (025)242-3431   長岡下下条2-1366-1   長野 S.C. (026)221-6583   長野市川合新田962-1   松本 S.S. (0263)25-9165   松本市庄内2-4-21   東本 S.S. (055)922-1557   浜地市地内2-4-21   東本 S.C. (0568)25-3235   大田市田本町62-31 中田ビル1   沼津 S.S. (055)922-1557   浜地市地井町6-5   浜松 S.S. (0564)25-0321   豊橋市多米東町1-1-1   大阪市 S.S. (059)352-0841   四日市市堀木2-15-2	千	葉				0.16 =#4	生命手笹市車ビル10
浦 安 S.C.   (047) 353-6189   浦安市当代島2-13-27   (出張修理専門) のご相談窓口 東市コールセグー   (03) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (お預かり修理、補修用部品) のご相談窓口 本 郷 S.C.   (03) 5684-8254   文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 練 馬 S.C.   (03) 5748-3701   大田区池上二丁目8-10 プラムピル1F   人王子市大和田町2-9-6   (33) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (出張修理専門) のご相談窓口 東市コールセグー   (03) 5631-2235   墨田区八広五丁目11-1   (出張修理専門) のご相談窓口 東市コールセグー   (03) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (お預かり修理、補修用部品) のご相談窓口 東市コールセグー   (045) 651-0403   相模原 S.C.   (046) 234-4500   海老名市東柏ヶ谷6-19-26   相模原 S.C.   (046) 234-4500   海老名市東柏ヶ谷6-19-26   相模原市古淵3-7-4   海老名市東柏ヶ谷6-19-26   相模原 S.S.   (026) 242-3431   新潟市明石1-2-19   長岡 S.S.   (025) 242-3431   長岡市下下条2-1366-1   長岡 S.S.   (0263) 25-9165   松本市庄内2-4-21   東本 S.S.   (0263) 25-9165   松本市庄内2-4-21   東本 S.S.   (055) 922-1557   浜松 S.S.   (0564) 282-4141   静岡市駿河区中田本町62-31 中田ピル1   沼津 S.S.   (0564) 282-4141   静岡市駿河区中田本町62-31 中田ピル1   河 S.C.   (0564) 282-4141   静岡市駿河区中田本町62-31 中田ピル1   河 S.C.   (0564) 25-0321   三 河 S.C.   (0564) 25-0321   三 河 S.C.   (0564) 25-0321   三 横 S.S.   (053) 64-0815   三 横 S.S.   (059) 352-0841   四日市市堀木2-15-2							
押本コールセンター   (03) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (お預かり修理、補修用部品] のご相談窓口本郷 8.C.   (03) 5803-7520							
「お預かり修理、補修用部品] のご相談窓口   文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F   東 京   練 馬 S.C. (03) 5684-8254   文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F   検 馬 S.C. (03) 5748-3701   大田区池上二丁目8-10 プラムピル1F   大田 S.C. (042) 646-6914   八王子市大和田町2-9-6   [業務用機器専門] のご相談窓口   下子市大和田町2-9-6   [出張修理専門] のご相談窓口   東和コールセソター (03) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27   [お預かり修理、補修用部品] のご相談窓口   横 原 S.C. (046) 651-0403   横 浜 B.C. (042) 776-2052   海 老 名 S.C. (046) 234-4500   相模原市古淵3-7-4   海 老 名 S.C. (046) 237-4016   甲府市湯田2-11-5   新 潟 S.C. (026) 242-3431   長 岡 S.S. (025) 242-8431   長 岡 S.S. (0263) 25-9165   長野市川合新田962-1   松本市庄内2-4-21   東							
東京 線 馬 S.C. (03) 5684-8254 次京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 線馬 S.C. (03) 3993-7520 大田 S.C. (03) 59748-3701 大田区池上二丁目8-10 プラムビル1F 大田区池上二丁目8-10 プラムビル1F 大田区池上二丁目8-10 プラムビル1F 大田区池上二丁目8-10 プラムビル1F 大田区地上二丁目8-10 プラムビル1F 大田区地区地上二丁目8-10 プラムビル1F 大田区地区地上二丁目8-10 プラムビル1F 大田区地区地上二丁目8-10 プラムビル1F 大田区地区地上二丁目8-10 プラムビル1F 大田区地区地上二下 東 海  静岡 第 S.C. (046) 631-2235 長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21 上5 新潟 S.C. (026) 221-6583 大田区地区地区地区地区地区地区地区地区地区地区地区地区地区地区地区地区地区地区地						13-27	
東京 線 馬 S.C. (03) 3993-7520						-7 ビクタ	フー本郷ビル1F
八王子S.C. (042) 646-6914   八王子市大和田町2-9-6	東	京					1 // _ / 1
(業務用機器専門)のご相談窓口							
(CSセンター (03) 5631-2235   墨田区八広五丁目11-1   【出張修理専門】のご相談窓口   東市オールセソター (03) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27   【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口   大 宮 S.C. (048) 654-5241   さいたま市北区東大成町2-658-1   東市オールセソター (03) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27   [お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口   東市オールセソター (03) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27   [お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口   横 浜 S.C. (045) 651-0403   横浜市中区翁町1-3-1   相模原 S.C. (046) 234-4500   相模原市古淵3-7-4   海老名 S.C. (046) 234-4500   甲府市湯田2-11-5   新 潟 S.C. (026) 242-3431   長 岡 S.S. (025) 242-3431   長 岡 S.S. (026) 221-6583   長町市川合新田962-1   松本市庄内2-4-21   東 本 ま.S. (026) 221-6583   長野市川合新田962-1   松本市庄内2-4-21   東 本 ま.S. (053) 421-3441   静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1   沼津S.S. (053) 421-3441   静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1   沼津S.S. (053) 421-3441   静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1   沼津 S.S. (053) 421-3441   北島町785					八王子市大和田	町2-9-6	5
情報					黒田区八広五丁	B11-1	
押事・						ш	
大宮S.C. (048) 654-5241 さいたま市北区東大成町2-658-1  【出張修理専門】のご相談窓口 東和コールセンター (03) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27  【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 横 浜 S.C. (045) 651-0403   横浜市中区翁町1-3-1   相模原市古淵3-7-4   海老名 S.C. (046) 234-4500   一甲市 京.S. (055) 242-3431   長岡 S.S. (025) 242-3431   長岡 S.S. (0258) 24-8391   長岡市下下条2-1366-1   長野 K.C. (026) 221-6583   長野市川合新田962-1   松本市庄内2-4-21   上京 大阪 松 S.S. (056) 221-6583   長野市川合新田962-1   松本市庄内2-4-21   上京 大阪 松 S.S. (056) 221-6583   長野市川合新田962-1   松本市庄内2-4-21   上京 大阪 松 S.S. (056) 221-6583   長野市川合新田962-1   松本市庄内2-4-21   上京 大阪 松 S.S. (053) 421-3441   一部 大阪 市 大阪 市 大阪 市 大区東町 1 -1-1   一部 大阪 町 1-1-1   一部 大阪 町 1-1-28   四日市市堀木2-15-2			東日本コールセンタ-	- (03) 5803-2888		13-27	
(出張修理専門] のご相談窓口   東市オールセンター (03)5803-2888   浦安市当代島2-13-27   (お預かり修理、補修用部品] のご相談窓口   横 浜 S.C. (045)651-0403   横浜市中区翁町1-3-1   相模原 S.C. (046)234-4500   相模原市古淵3-7-4   海老名 S.C. (046)234-4500   田府市湯田2-11-5   新 潟 S.C. (056)237-4016   甲府市湯田2-11-5   新 潟 S.C. (025)242-3431   長 岡 S.S. (0258)24-8391   長岡市下下条2-1366-1   長野 氏 野 S.C. (026)221-6583   長野市川合新田962-1   松本市庄内2-4-21   東	埼	玉				± 1	
##ネリーセンター (03) 5803-2888   浦安市当代島2-13-27			大 宮 S.C	. (048) 654-524 [	さいたま市北区	果大成問	J2-658-T
「お預かり修理、補修用部品」のご相談窓口 横 浜 S.C. (045) 651-0403 横浜市中区翁町1-3-1 相 模 原 S.C. (046) 234-4500 相模原市古瀬3-7-4 相模原市古東田2-11-5 新 湯 S.C. (025) 242-3431 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1 長町市下条2-1366-1 長町市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21 本 東 海			【出張修理専	門】のご相談窓口	1		
横 浜 S.C. (045) 651-0403 横浜市中区翁町1-3-1 相模原 S.C. (042) 776-2052 海 老 名 S.C. (046) 237-4016 甲府 示器 1-2-19 毎						13-27	
横	神系	川			T	101	
海 老 名 S.C. (046)234-4500   海老名市東柏ヶ谷6-19-26   山 梨 甲 府 S.S. (055)237-4016   甲府市湯田2-11-5   新 潟 S.C. (025)242-3431   長 岡 S.S. (0258)24-8391   長岡市下条2-1366-1   長岡市下条2-1366-1   長岡市下条2-1366-1   長岡市下条2-1366-1   長岡市下条2-1366-1   長岡市下条2-1366-1   大阪市下条2-1366-1   大阪市町の日本町62-31 中田ビル1   沿下を第2-136-1   大阪市北島町785   大阪市北島町785   大阪市北島町785   大阪市北島町785   大阪市北島町785   大阪市北島町785   大阪市北島町785   大阪市北島町7-25   豊橋市多米東町1-1-1   豊橋市多米東町1-1-1   豊橋市多米東町1-1-1   世市宇佐南3-1-28   世市宇佐南3-1-28   四日市市堀木2-15-2		•					
中 府 S.S. (055) 237-4016					1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		-26
新 潟 S.C. (025) 242-3431 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1  長 野 S.C. (026) 221-6583 長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21  東 海  静 岡 S.C. (054) 282-4141 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1 沼津 S.S. (055) 922-1557 浜 松 S.S. (053) 421-3441	山	梨					
長野 長 野 S.C. (026)221-6583 長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21 東 海  静岡 高 S.C. (054)282-4141 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1 沼津 S.S. (055)922-1557 浜 松 S.S. (053)421-3441							
株 本 S.S. (0263) 25-9165   松本市庄内2-4-21   東 海	新	潟	長 岡 S.S	.   (0258) 24-8391	長岡市下下条2-	1366-	I
株 本 S.S. (0263) 25-9165   松本市庄内2-4-21   東 海	_	m-	長 野S.೧	. (026)221-6583	長野市川合新田	962-1	
静 岡 S.C. (054)282-4141 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1 沼津 S.S. (055)922-1557 沢松 S.S. (053)421-3441 沢松市池島町785 本名 古屋 S.C. (0568)25-3235 北名古屋市九之坪鴨田121-1 河 S.C. (0564)25-0321 豊橋 S.S. (0532)64-0815 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜 S.S. (059)352-0841 四日市市堀木2-15-2	長	野					
静 岡 S.C. (054)282-4141 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1 沼津 S.S. (055)922-1557 沢松 S.S. (053)421-3441 沢松市池島町785 本名 古屋 S.C. (0568)25-3235 北名古屋市九之坪鴨田121-1 河 S.C. (0564)25-0321 豊橋 S.S. (0532)64-0815 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜 S.S. (059)352-0841 四日市市堀木2-15-2				東	海		
静 岡 沼 津 S.S. (055) 922-1557 浜 松 S.S. (053) 421-3441 図 知 三 瀬 S.C. (0568) 25-3235 図 知 三 瀬 S.C. (0568) 25-3235 世 孫 S.S. (0564) 25-0321 豊 橋 S.S. (0532) 64-0815 豊 橋 7 ※ 東町 1-1-1 岐 阜 岐 阜 S.S. (058) 274-1947 世 章			静 岡 S.C			本町62	-31 中田ビル11
名古屋S.C. (0568) 25-3235   北名古屋市九之坪鴨田121-1   岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室   豊橋S.S. (0532) 64-0815   豊橋市多米東町1-1-1   岐阜市   岐阜市字佐南3-1-28   世事   ま.S. (059) 352-0841   四日市市堀木2-15-2	静	岡		1 ' '			
愛知     三河S.C.     (0564)25-0321     岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室       豊橋S.S.     (0532)64-0815     豊橋市多米東町1-1-1       岐阜     岐阜S.S.     (058)274-1947     岐阜市宇佐南3-1-28       電量S.S.     (059)352-0841     四日市市堀木2-15-2			浜 松 S.S				
豊橋 S.S.     (0532) 64-0815     豊橋市多米東町 1-1-1       岐阜 岐阜 S.S.     (058) 274-1947     岐阜市宇佐南3-1-28       重 重 S.S.     (059) 352-0841     四日市市堀木2-15-2	, mar	ÆD.					
岐         阜         岐         阜 S.S.         (058) 274-1947         岐阜市宇佐南3-1-28           =         重         重         S.S.         (059) 352-0841         四日市市堀木2-15-2	変	체					ν I U I 亏至
= 重 S.S. (059) 352-0841 四日市市堀木2-15-2	岐	阜					
- ■   津 S.S.   (059) 229-7780   津市大字藤方485-18							
	=	<b></b>	津 S.S	. (059) 229-7780	津市大字藤方48	85-18	

県	納 名	窓口	1名	TEL	所	在	地	
				北	陸			
富	山	富し	ЦS.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四一	万目 1-3		
石	Ш	金	尺 S.C.	(076) 269-4821	金沢市新保本四	T目65-1	7	
福	井			(0776) 53-6916				
	近畿							
滋	賀	滋貧	買 S.S.	(077) 582-5812	守山市浮気町26	8		
		【出張	を理専門	】のご相談窓口				
<u> </u>	±z7	西日本コー	ルセンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川	1 2-4-28	}	
京	砂	【お預力	かり修理	、補修用部品】のご	相談窓口			
		京	邵 S.C.	(075) 644-0247	京都市伏見区深遠	草下川原町	J31-1	
京	都	福知し	LI S.S.	(0773) 22-8664	福知山市厚東町	145-2		
北			•					
		【出張	を理専門	】のご相談窓口				
*	_			(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川	1 2-4-28	}	
奈	艮	【お預/	かり修理	、補修用部品】のご	相談窓口			
		奈!	₹ S.S.	(0742)35-0935	奈良市大宮町6-3	3-10藤本	:ビル1F	
				】のご相談窓口				
				(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川	112-4-28	}	
				、補修用部品】のご		.,		
				(06) 6304-5731		112-4-28	1	
大	阪	堺		(072) 254-2881				
				門】のご相談窓口	14111111111111111111111111111111111111	1)0 ) [[	1-C 17-14/17 (-1 .	
				(06) 6304-6715	+阪丰汶川区田	110 4 00	1	
							)	
和歌	'山			(073) 472-6799				
				(0739) 22-9976	田辺巾次1581-	12		
_	_			] のご相談窓口				
兵				(06) 6304-5731		112-4-28	<b>i</b>	
中東	部			、補修用部品】のこ				
				(078) 252-0562			16	
兵 西		姓 追	洛 S.S.	(0792) 34-3833	姫路市中地南町 1	11-1		
				中	玉			
岡	Ш	岡山	lı S.C.	(086) 243-1566	岡山市西古松西田	T8-23		
					広島市中区光南の			
			₿S.C.					
	島	広 !	島 S.C. II S.S					
	島	広り	Ц S.S.	(084) 931-6984	福山市南蔵王町3	3-5-15		
広		広 福 山 「	∐ S.S. ⊐ S.C.	(084) 931-6984 (083) 973-3708	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園町	3-5-15 175-28		
		広 福 山 「	Ц S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708	福山市南蔵王町3	3-5-15 175-28		
広山		広 ! 福 L 山 [ 徳 L	∐ S.S. □ S.C. ∐ S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園町 周南市野上町2-3	3-5-15 175-28 35		
広山島	口根	広 !	Ц S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園町周南市野上町2-3 松江市学園1-16	3-5-15 175-28 35 3-39		
広山島		広 !	Ц S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園町 周南市野上町2-3 松江市学園1-16 鳥取市千代水1丁	3-5-15 175-28 35 3-39		
広山島鳥	根取	広 II L L L L L L L L L L L L L L L L L L	山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. I S.C. 双 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園町 周南市野上町2-6 松江市学園1-16 鳥取市千代水1丁	3-5-15 打5-28 35 3-39 1=22-1		
広 山 島鳥	根取川	広福 [ 山徳 ] 松 ] 為	以 S.S. 以 S.C. 以 S.S. 以 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園町 周南市野上町2-3 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国	3-5-15 打5-28 35 3-39 1 <u>目</u> 22-1		
広 山 島鳥 香徳	口 根取 川島	広福 [	山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. I S.C. 双 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園町 周南市野上町2-3 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-37	3-5-15 175-28 135 35 3-39 1822-1		
広 山 島鳥 香徳	根取川	広福 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 山 S.S. 虹 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 町 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 ///////////////////////////////////	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園町 周南市野上町2-3 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4	3-5-15 175-28 35 3-39 18-22-1 15-1 1-1-43		
広 山 島鳥 香徳高	口 根取 川島知	広福 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 山 S.S. 虹 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 町 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園町 周南市野上町2-3 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4	3-5-15 175-28 35 3-39 18-22-1 15-1 1-1-43		
広 山 島鳥 香徳高	口 根取 川島	広福 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. I S.C. 双 S.S. 公 S.C. 島 S.S. 田 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 ///////////////////////////////////	福山市南蔵王町公山口市小郡花園町周南市野上町2-公松江市学園1-16島取市千代水1丁玉。 高松市田村町20億島市沖浜2-37億島町市須新町4松山市中央1-4-	3-5-15 175-28 35 3-39 1822-1 15-1 1-1-43	0	
広 山 島鳥 香徳高	口 根取 川島知	広福 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. I S.C. 双 S.S. 公 S.C. 島 S.S. 田 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 ///////////////////////////////////	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園間 周南市野上町2-3 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4 松山市中央1-4- 宇和島市坂下津町	3-5-15 175-28 35 3-39 1822-1 15-1 1-1-43	0	
広 山 島鳥 香徳高 愛	口 根取 川島知 媛	高 林 宗和!	山 S.S. コ S.C. 山 S.S. エ S.C. 双 S.S. 公 S.C. 島 S.S. 山 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 822-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園町 周南市野上町2.6 松江市学園1-16 鳥取市千代水1] 国 高松市田村町20 徳島市市浜2-37 高知市高須新町2 松山市市中央1-4字 中 縄	3-5-15 175-28 35 3-39 1822-1 15-1 1-1-43 12 12		
広 山 島鳥 香徳高 愛 福	口根取 川島知媛 岡	広福 L 松鳥 I 高徳高 M 宇和 L 福	山 S.S. コ S.C. 山 S.S. エ S.C. 収 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 山 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園間 周南市野上町2-3 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4 松山市中央1-4- 宇和島市坂下津町 中 組岡市博多区博3	3-5-15 到5-28 35 3-39 	6-1	
広 山 島鳥 香徳高 愛 福	口 根取 川島知 媛	広福 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	山 S.S. □ S.C. 山 S.S. □ S.C. 収 S.S. □ S.S. □ S.S. □ S.S. □ S.S. □ S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園間周南市野上町2-3 人位江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4 松山市中東1-4-宇和島市坂下津	3-5-15 175-28 335 3-39 185-1 1-1-43 12 12 1407-4 多駅前4-1 申浦1-11	6-1 92	
広 山 島鳥 香徳高 愛 福	口根取 川島知媛 岡	広福 [ ]   松   高   高   高   高   大   1   1   1   1   1   1   1   1   1	山 S.S. コ S.C. 山 S.S. エ S.C. 双 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 山 S.C. 島 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園間 周南市野上町2-3 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 高機市田村町20 徳島市沖高須新町4 松山市中央1-4- 宇和島市東京2-37 松山市中東1-4- 宇和島市博多区博名 久留米市小高町学名 北九州市小倉北	3-5-15 订5-28 3-35 3-39 1-1-2-1 1-1-43 12 1-1-43 12 1-1-43 12 1-1-43 12 1-1-43 12 1-1-43 12 1-1-43 12 1-1-43 12 1-1-43 12 14-1-43 15 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	6-1 92	
広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐	口根取 川島知媛 岡	広 福 使 L L L L L L L L L L L L L L L L L L	山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 工 S.C. 双 S.S. 公 S.C. 島 S.S. 山 S.C. 島 S.S. 町 S.S. 山 S.C. 高 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522	福山市南蔵王町3山口市小郡花園町周南市野上町2-3位県町市千代水1丁里 国施市千代水1丁里 国施市中共2-3万元 和山市中海1-4-宇和島市中央1-4-宇和島市中央1-4-宇和島市地下津町中 相岡平大市中市市市西市地下津野中 相岡田大田田村町2-2-3七九州市小倉北町長崎市城山町9-3-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	3-5-15 II5-28 II5-28 II5-28 II5-28 II-12-1 II-1-43 II2 II-1-43 II2 III-1-43 II2 III-1-43 II2 III-1-43 II2 III-1-43 II2 III-1-43 II2 III-1-43 II2 III-1-43 I	6-1 92	
広山 島鳥 <u>香徳高</u> 愛 福佐 長	口根取 川島知媛 岡賀崎	広福 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	山 S.S. コ S.C. 山 S.S. エ S.C. I S.S. エ S.S. ロ S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園町 周南市野上町2.6 松江市学園1-16 鳥取市千代水1丁 国 高地市田村町20 徳島市市沖浜2-17 高知市高河東1-4- 宇和島市坂下津 中 福岡米州市川倉町20 福岡米州市川倉町20 長崎市城山町9-12 長崎市城山町9-12 長崎市城山町9-12 佐世保市木風町	3-5-15 II5-28 35 I-39 I-1-2-1 I-1-43 I-2 I-1-43 I-2 I-1-1-11 I-1-1-11 I-1-1-11 I-1-1-11 I-1-1-1-1	6-1 92	
広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	口根取 川島知媛 岡賀崎分	広福 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	山 S.S. コ S.C. ロ S.S. エ S.C. エ S.S. エ	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園間 周南市野上町2-3 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 高松市市千代水17 国 高級市市沖浜2-37 高知市高須新町4 松山市高東新町4 松山市市市市城下津町 中 縄 岡岡米市市西町町上 大分市西町か成 大分市西大道3-3	3-5-15 IJ5-28 3-39 	6-1 92	
広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	口根取 川島知媛 岡賀崎	広 祖 徳 L L L L L L L L L L L L L L L L L L	山 S.S. コ S.C. 山 S.S. エ S.C. 双 S.S. 公 S.S. 公 S.S. コ S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 8622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園間周南市野上町2 公 松江市学園1-16 鳥取市千代水17 国 国 高松市田村町20 徳島市市河兵2-37 高知市市中城下中 縄 図 米川市市市中市市 東下中 縄 タ北九崎市村の町の1 大地崎市地域市風1 大地崎市地域市風1 大地崎市地域市人道3 大熊本市近見町8 ・	3-5-15 订5-28 3-39 1-1-2-1 1-1-43 12 12 14-1-43 12 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	6-1 92	
広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	口根取 川島知媛 岡賀崎分本	広 山 一 松 鳥	山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 工 S.C. 工 S.C. 公 S.S. 和 S.S. 和 S.S. 和 S.C. 参 S.S. 和 S.C. 参 S.S. 和 S.C. 参 S.S. 本 S.C. 本 S.S.	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 \( \mathcal{T} \mathcal{H} \cdot \) (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	福山市市國王町311日 本公司 中	3-5-15 订5-28 3-39 1-1-1-43 12 14-1-1-1 13 14-67-2 1-1 1-1 1-10 59	6-1 92	
広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	口根取 川島知媛 岡賀崎分	広山 松鳥 高徳高 松 福 北長 大熊 宮延 田	山 S.S. コ S.C. コ S.C. エ	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (095) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077	福山市南蔵王町3 山口市小郡花園間周南市野上町2-3 松江市中野上町2-3 徳島市千代水1 国	3-5-15 15-28 3-39 1-12-1 1-1-43 12 12 1407-4 移駅前4-1 13 1467-2 1-1 1-10	6-1 92	
広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	口 根取 川島知媛 岡賀 崎 分本 崎	広 山 然 高 徳高 中 久九 佐 宮延児 親	山 S.S. コ S.C. コ S.C. エ	(084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 \( \mathcal{T} \mathcal{H} \cdot \) (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	福山市市國王町311日 本公司 中	3-5-15 订5-28 35 3-39 - = = = 2-1 4-1-43 12 P4-07-4 多駅前4-1 申浦1-11 区 片野2-1 13 1467-2 1-1 1-10 59 -3 -3	6-1 92 5-12	

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0406

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

## 保証とアフターサービス(ぬずお読みください。)

#### 証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りくださ い。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの うえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してく ださい。

- 保 証 期 間 -

お買い上げの日から1年間

#### 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、7ページの「ビクターサービス窓口案内」を ご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品		名	サテライトスピーカーシステム
型		名	SP-X105
お買	し上に	ガ日	年 月 日
故阝	章の状	沈	できるだけ具体的に
Ĩ.	住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お	名	前	
電	話番	号	
訪問	引ご希望	28	

便利メモ お買い上げ店名 **25**( )

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術料 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 部品代 帯する部材等を含む場合もあります。

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 出張料 別途、駐車料金をいただく場合があります。

#### ユーザー登録およびアンケートのお願い

このたびは、ビクター製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい製品の開発に反映させるために、ユーザー登録およびアンケートにご協力をお願いいたします。

> ●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/audio/

#### ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

00 0120-2828-17

**アページの「ビクターサービス** 窓口案内」をご覧ください。

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

・ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、 お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

#### 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12